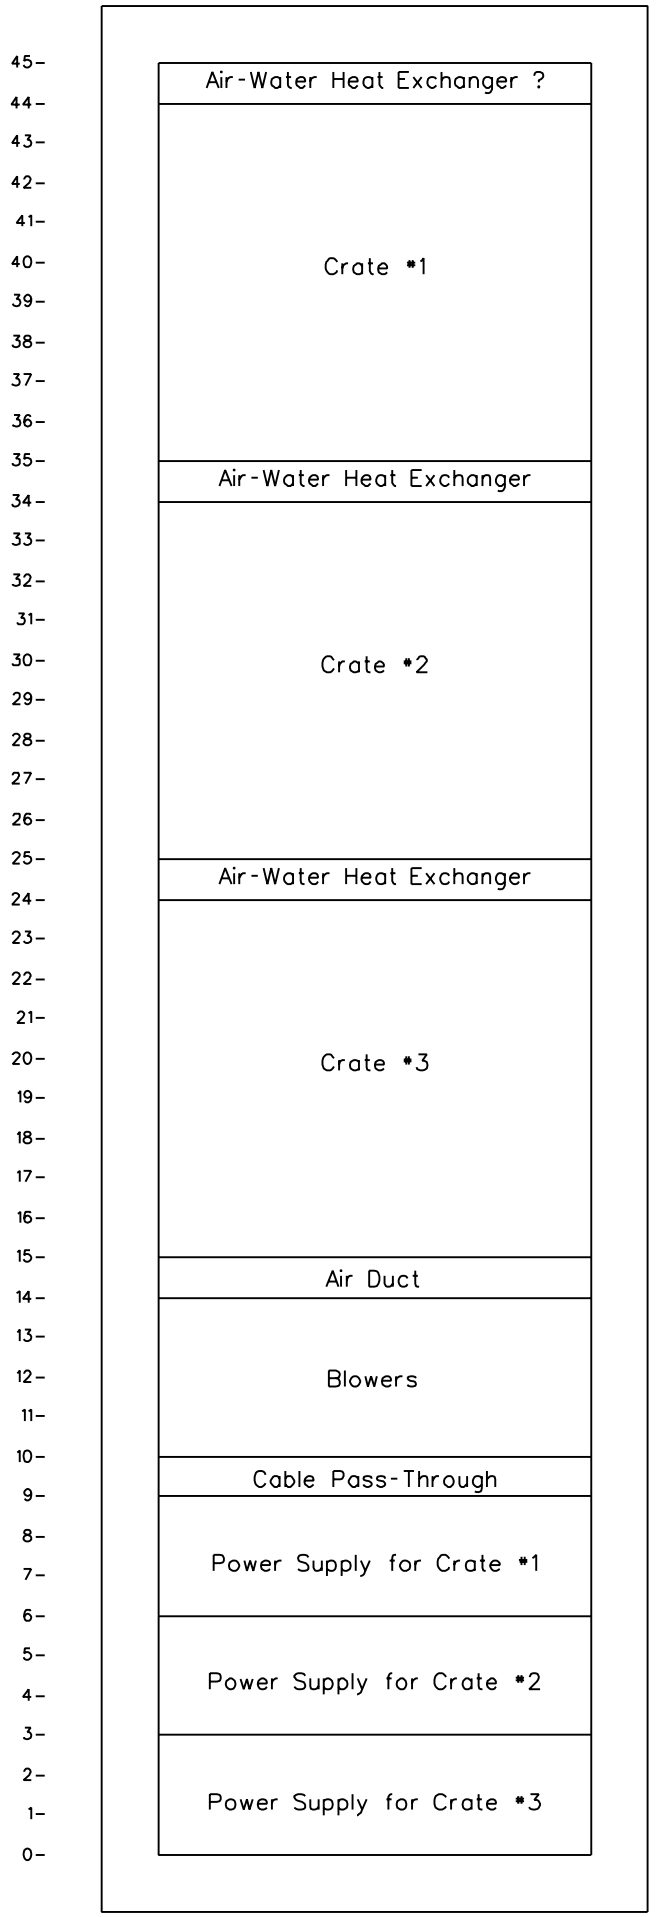
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Air-Water Heat Exchanger ?
Crate #1
Air-Water Heat Exchanger
Crate #2
Air-Water Heat Exchanger
Crate #3
Air Duct
Blowers
Cable Pass-Through
Power Supply for Crate #1
Power Supply for Crate #2
Power Supply for Crate #3