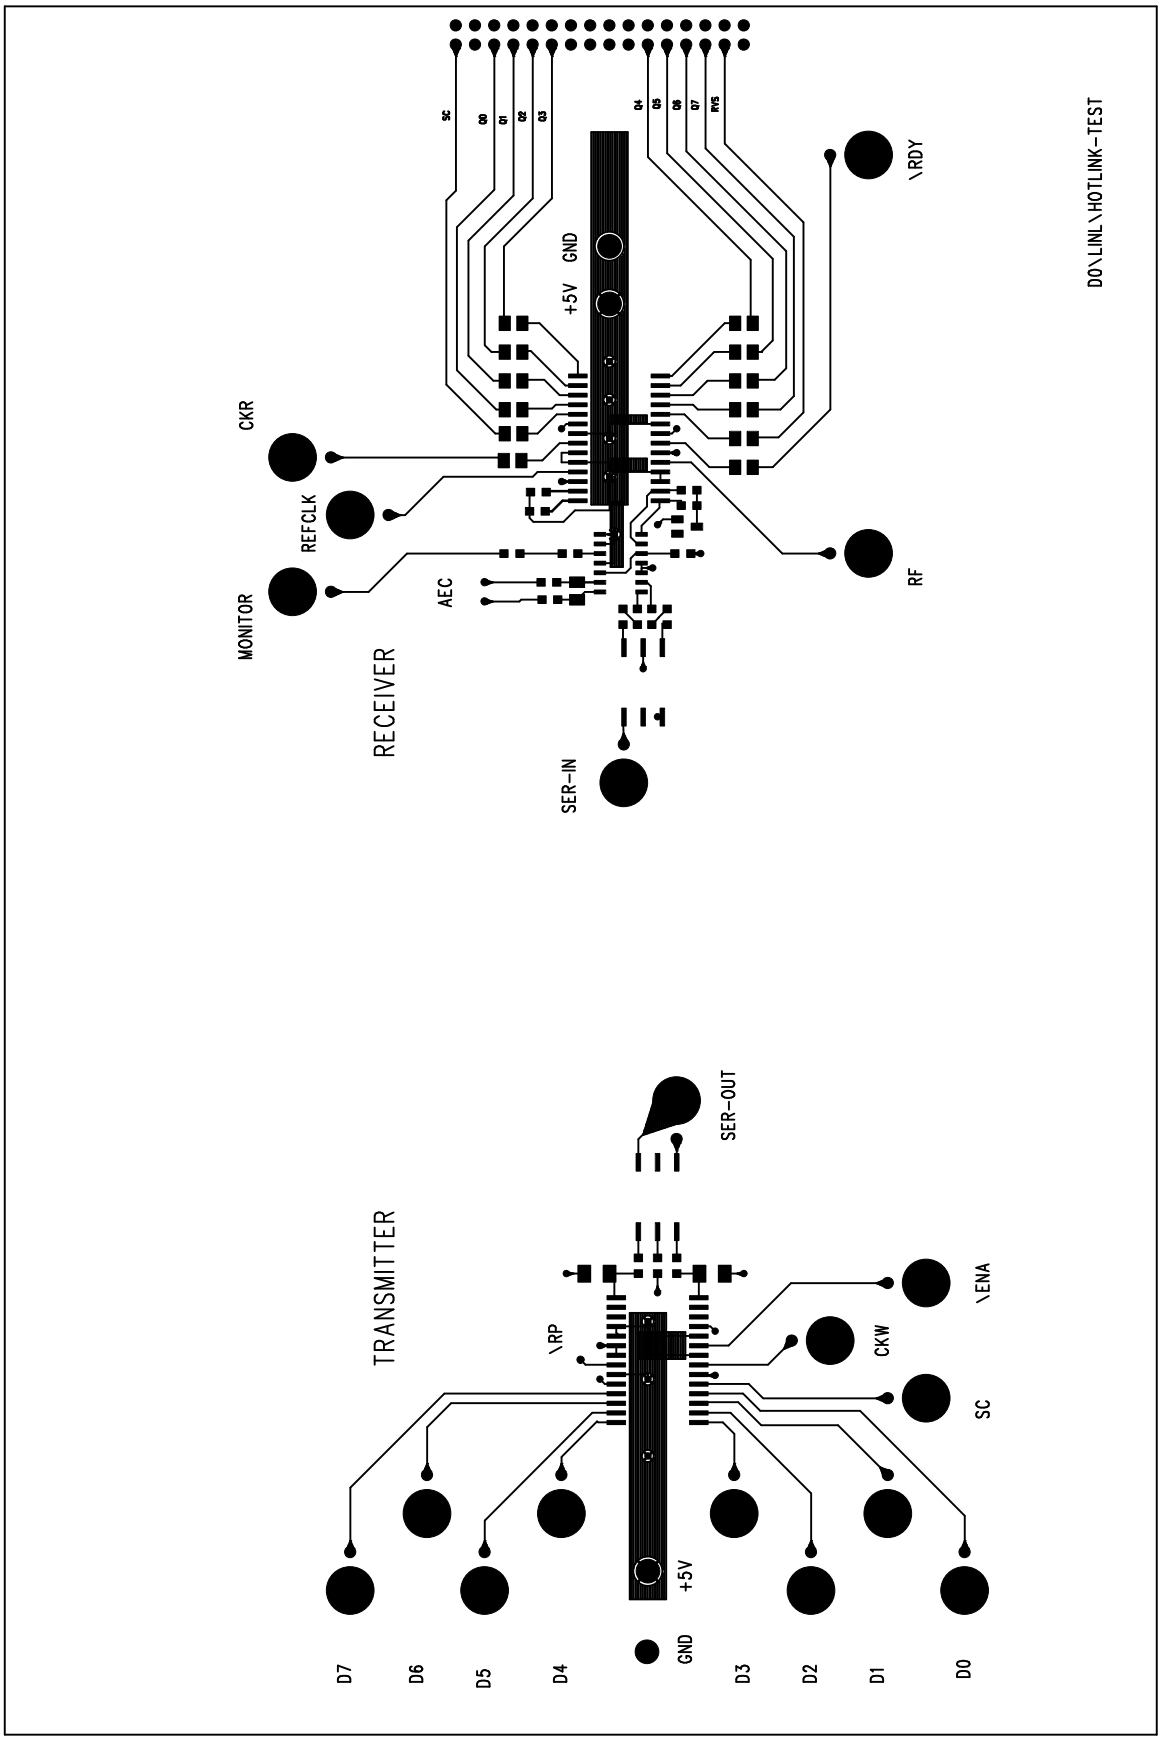
D0\LINL\HOTLINK-TEST
RECEIVER
TRANSMITTER
SC
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
GND
+5V
\RDY
\ENA
CKW
\RP
SC
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
RVS
GND
+5V
CKR
REFCLK
MONITOR
AEC
RF
SER-IN
SER-OUT